


## Инструкция по эксплуатации

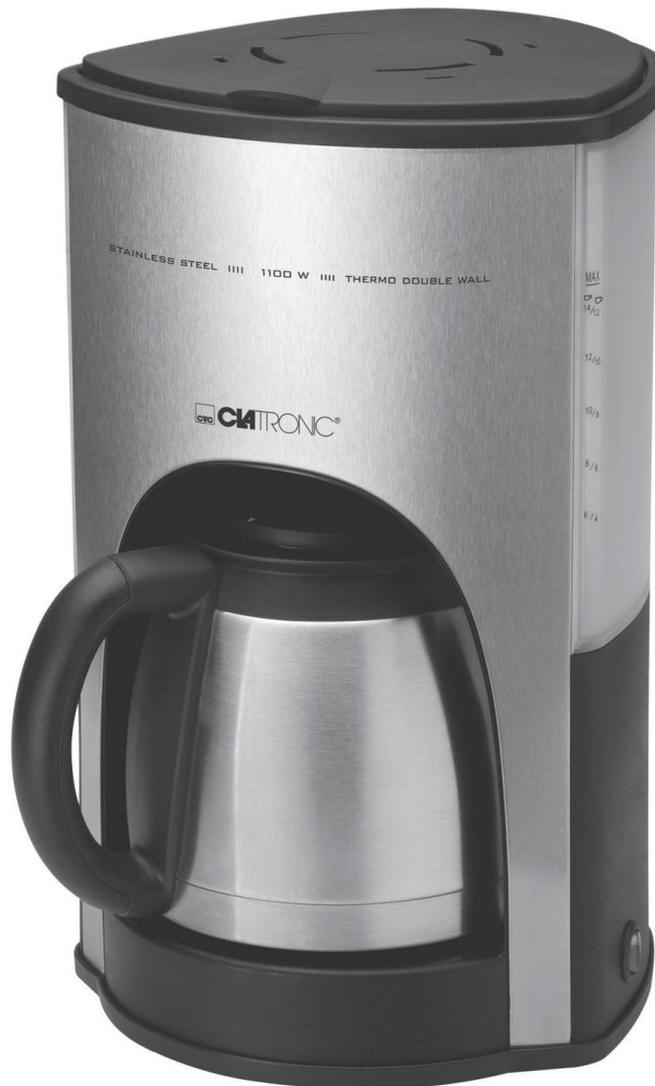

CE

Кофеварка

КА 3349

## Общие указания по безопасности

Перед использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком и, по возможности, с коробкой и внутренней упаковкой. При передаче прибора третьим лицам передайте также руководство по эксплуатации.

- Используйте прибор только в личных целях и по назначению. Данный прибор не предназначен для промышленного использования. Не используйте прибор на открытом воздухе. Не подвергайте его воздействию высоких температур, прямых солнечных лучей, влаги (ни в коем случае не погружайте его в жидкости) и острых предметов. Не используйте прибор влажными руками. При намокании прибора немедленно выньте сетевой штекер.
- Всегда выключайте прибор и вынимайте штекер из розетки (держите за штекер, не за кабель), когда не используете прибор, при установке комплектующих, при чистке или возникновении неполадок.
- **Не** оставляйте работающий прибор без присмотра. Покидая помещение, всегда выключайте прибор. Вынимайте штекер из розетки.
- Прибор и сетевой кабель следует регулярно проверять на наличие повреждений. При обнаружении повреждения прибор нельзя более использовать.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь к авторизованному специалисту. В целях безопасности неисправный сетевой кабель должен заменять равноценным кабелем только производитель, наша сервисная служба или лицо со сходной квалификацией.
- Используйте только оригинальные комплектующие.
- Соблюдайте нижеследующие «Специальные указания по безопасности».

### Дети и лица с ограниченными возможностями

- В целях безопасности Ваших детей не оставляйте упаковочные материалы в доступных местах (пластиковые пакеты, картон, пенопласт и т.д.).  
**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**  
Не позволяйте детям играть с пленкой. Существует опасность удушья!
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также без наличия надлежащего опыта и/или знаний. Указанным лицам следует использовать его только под надзором лиц, ответственных за их безопасность, или при наличии соответствующих указаний о том, как пользоваться прибором.
- Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

## Обозначения, используемые в руководстве

Важные указания по безопасности обозначены особым образом. Обязательно следуйте данным указаниям для предотвращения несчастных случаев и повреждения прибора:

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предупреждает об опасности для здоровья и указывает на возможный риск нанесения повреждений.

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Указывает на возможность повреждения прибора или других предметов.

### ℹ УКАЗАНИЕ:

Указывает на советы и информацию.

## Специальные указания по безопасности

- Устанавливайте кофеварку на устойчивой и ровной поверхности. Устанавливайте прибор таким образом, чтобы он не мог опрокинуться.
- Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от газовых или электрических плит или других источников тепла.
- Заливайте в прибор только холодную воду!

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Никогда не открывайте крышку фильтра в процессе приготовления, это может привести к ожогам.

### ℹ УКАЗАНИЕ:

В процессе работы из верхней части держателя фильтра выходит пар! При этом на верхней крышке прибора может образоваться конденсат. Это является нормой и не влияет на работу прибора!

- Не передвигайте работающий прибор.

## Включение прибора

- Извлеките из прибора все упаковочные материалы и транспортную защиту, если таковые имеются.
- Протрите все части прибора влажной салфеткой, чтобы удалить пыль, скопившуюся в процессе транспортировки.
- Снова установите все части прибора на место.

### ℹ УКАЗАНИЕ:

Перед первым приготовлением кофе 2-3 раза пропустите через прибор воду, чтобы очистить его.

## Подключение к сети электропитания

### ℹ УКАЗАНИЕ:

Перед подключением проверьте, выключен ли прибор. Переключатель должен стоять в положении «0».

Подключите прибор к должным образом установленной розетке с защитным контактом 230В, 50Гц. Данные о напряжении указаны на маркировке прибора.

## Использование прибора

- Откройте крышку резервуара для воды.
- Залейте в задний резервуар для воды холодную воду в соответствии с желаемым количеством чашек кофе, указанным на шкале уровня воды

### **И** УКАЗАНИЕ:

- Резервуар для воды можно наполнять с помощью кувшина
- Поверните крышку кувшина, держась за точки «а», в направлении значка , чтобы открыть кувшин (см. рис.).



### **Δ** ВНИМАНИЕ:

Не переполняйте резервуар! Не заполняйте его выше отметки 14/12.

- Закройте кувшин: Установите крышку кувшина таким образом, чтобы стрелка указывала на значок . Поверните крышку в направлении значка .
- Согните нижний край бумажного фильтра (размер 1x4), вставьте его в фильтровальную воронку. Наполните его молотым кофе.
- Закройте крышку резервуара для воды.
- Установите кувшин с закрытой крышкой на подставку.

### **Δ** ВНИМАНИЕ: СИСТЕМА ОСТАНОВКИ КАПЕЛЬ

Убедитесь в том, что крышка резервуара для воды плотно закрыта. Убедитесь в том, что на кувшин надета крышка. Она задействует систему остановки капель.

- Прибор оснащен системой остановки капель. Она позволяет при извлечении кувшина до полного прохождения воды через фильтр предотвратить попадание капель на подставку.
  - Если в резервуаре еще есть вода, кувшин необходимо вовремя вернуть обратно на подставку. В противном случае фильтр может переполниться.
- Включите прибор.

### **И** УКАЗАНИЕ:

- При включении загорается контрольная лампочка, расположенная на переключателе.
- Процесс приготовления кофе длится примерно 12 минут.
- После того, как весь кофе пройдет через фильтр, кувшин можно извлечь.
- Выключите прибор. Контрольная лампочка погаснет.

### **И** УКАЗАНИЕ:

- Для выливания кофе из кувшина крышку открывать не нужно!
- Держатель фильтра можно вынуть из кофеварки за ушко. Это упростит, например, замену фильтра.

### **Δ** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Для приготовления следующего кувшина кофе выключите прибор. Откройте крышку резервуара для воды и дайте ему остыть, чтобы предотвратить появление горячих брызг при наливании воды.

## Удаление накипи

При значительном увеличении времени приготовления кофе необходимо удалить накипь.

- Для удаления накипи используйте только стандартные средства для удаления накипи на основе лимонной кислоты.
- Соблюдайте дозировку, указанную на упаковке или в инструкции.

### **Δ** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- После этого 3-4 раза пропустите через прибор чистую воду, чтобы удалить остатки средства для удаления накипи.
- При этом не используйте кофе!
- Эту воду нельзя употреблять в пищу.

## Чистка

### **Δ** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед чисткой всегда вынимайте штекер из розетки.
- При чистке ни в коем случае не погружайте прибор в воду. Это может привести к удару током или возгоранию.

### **Δ** ВНИМАНИЕ:

- Не используйте проволочные щетки или другие царапающие предметы.
- Не используйте сильнодействующие или абразивные чистящие средства.
- Корпус прибора снаружи можно при необходимости протереть слегка влажной салфеткой – без использования дополнительных средств.
- Фильтрующий элемент можно промывать водой привычным для Вас образом.
- Не погружайте кувшин в воду. Снаружи протирайте его влажной салфеткой. Изнутри кувшин можно прополоскать теплой водой. При необходимости используйте мягкую щетку.

## Технические характеристики

Модель:.....КА 3349  
Электропитание:.....220-240 В, 50 Гц  
Потребляемая мощность:.....950-1100 Вт  
Объем:.....1,5 литра  
Класс защиты:.....I  
Вес нетто:.....2,5кг

Производитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

### **Заявление о соответствии**

Настоящим фирма «Клатроник Интернешнл ГмбХ» заявляет, что прибор КА 3349 соответствует основным требованиям европейской директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EG) и директивы о низковольтном оборудовании (2006/95/EG).



### **Значение символа «Мусорный бак»**

Берегите окружающую среду, электроприборы нельзя утилизировать вместе с бытовым мусором.

Для утилизации приборов, которыми вы больше не пользуетесь, используйте предусмотренные для утилизации электроприборов пункты сбора.

Таким образом, вы сможете предотвратить возможные негативные последствия неправильной утилизации для окружающей среды и здоровья людей.

Таким образом, вы вносите свой вклад в переработку и повторное использование отслуживших электроприборов и электроники.

Информацию о местах утилизации приборов можно получить в органах местного самоуправления.